



## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 84XX (Kurzform)



### AUTOMATISCHER EMPFANG

- um 2:00 Uhr und um 4:00 Uhr.

#### NULLSTELLUNG

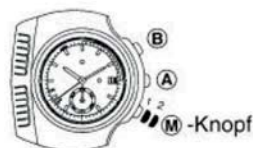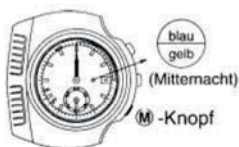

Drücken Sie Knopf M, um die Uhr auf die >0> Position zu bringen. Überprüfen Sie, daß alle Zeiger und Fensteranzeigen in der gleichen Stellung wie links beschrieben stehen.

M-Knopf	Anzeige >0> Pos.	A-Knopf	B-Knopf
Position 1	Datumfenster ◀	Datum vorwärts verstellen	Datum rückwärts verstellen
Position 2	Alle Zeiger 12:00	Zentralsekunde verstellen	Min./Std. Anzeige einstellen

Schalten Sie mit dem M-Knopf auf EUR-Modus. Warten Sie, bis sich Uhrzeit und Datum eingestellt haben.

#### MANUELLER EMPFANG ZEITLICH UNABHÄNGIG



Drücken Sie jetzt den B-Knopf solange, bis Sie einen Signalton wahrnehmen. Der Sekundenzeiger springt auf 12:00. Legen Sie die Uhr an einen Ort, wo ein optimaler Empfang gewährleistet ist und richten Sie die Antenne nach Frankfurt a.M. aus. Der Sekundenzeiger zeigt nach einiger Zeit die Empfangsstärke (Qualität) im Bereich der Zeitpositionen 12-3 an. Die LED-Lampe blinkt im 3 Sekunden Rhythmus. Der Einstellungsprozess dauert zwei bis acht Minuten. Sollte kein Funkempfang möglich sein, kann die Uhr auch manuell eingestellt werden. Die Vorgehensweise für diese Einstellung, sowie von Alarm und Dualzeit, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

---

**Funktionen:**

- Analog Quartz
- Datum
- Dualzeit
- Zeitzonen abrufbar

---

**CITIZEN WATCH EUROPE GMBH**

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe,

Tel.: +49 (0) 40 73462-0

[www.citizenwatch.de](http://www.citizenwatch.de)