

CITIZEN®

Analog Quartz




Cal.5503 - AJ0080-08EE

Funktionen:
- Analog Quartz
- Tag/Datum

BEDIENUNGSANLEITUNG CAL. 5503 (Kurzform)

VOR GEBRAUCH DER UHR

- Überprüfen Sie die Kalibernummer auf der Rückseite Ihrer Uhr, z.B. Caliber number 5502**** (auf der Uhrgehäuse-Rückseite). Im unteren Bild wird erklärt, wie man die Kalibernummern 5502, 5503, 5512, 6008 und 6018 handhabt.

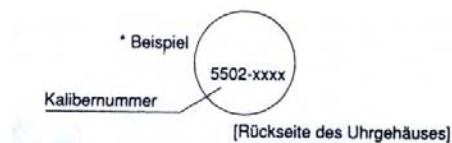

BESONDERHEITEN DER UHR


Diese Anleitung ist erstellt für die Taucheruhren Caliber 5502, 5512 und 6008 (wasserbeständig bis 200m Tiefe) und die professionelle Taucheruhr Caliber 5503 (wasserbeständig bis 800m).

- **Registerring**
Er ist sehr wichtig zur Überwachung und hat die zusätzliche Aufgabe zu verhindern, daß die Zeiger im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden können. Das gibt zusätzliche Sicherheit. Der Registerring kann nicht im Gegenuhrzeigersinn bewegt werden.
- Eine besondere Krone im Typus des Schraubverschlusses mit doppeltem O-Ring mit 3 wasserbeständigen Dichtungen. Somit wird die Luft- und Wasserdichtigkeit garantiert.
- Eine Dekompressionstabelle mit den jeweiligen Grenzen (bei den meisten Modellen vorhanden). Sie ist am Uhrenarmband angebracht und ermöglicht es dem Taucher sich sicher unter Wasser zu bewegen.
- Eine Heliumgas-Isolierung bei der professionellen Taucheruhr des Typs Caliber 5503.

Der Gebrauch von Heliumgas zur Isolierung erhöht die Druckwiderstandsfähigkeit für ein noch sicheres zufriedenstellendes Tauchen. der harte, starke Schraubverschluss mit dem fixierten Glasring garantiert sogar volle Sicherheit auch im sehr unwahrscheinlichen Falle, daß Helium durch die Dichtringe austreten würde.

EINSTELLUNG DER UHR

Je nach Modellart könnte die Krone der Uhr anders angeordnet sein als auf der Abbildung gezeigt, die Bedienung der Krone bleibt aber immer die gleiche. Setzen Sie also entsprechend den folgenden Angaben die Bedienung fort

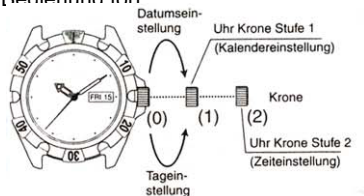

- Die Uhrkrone dieser Modellart ist ein Schraubverschluss-Typus und muß im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden, um ihn lösen zu können.
- Bitte bedienen Sie die Uhr nicht im Wasser oder wenn die Uhr nass ist.

EINSTELLUNG DER ZEIT

- Um den Sekundenzeiger anzuhalten, warten Sie bitte bis er auf der Nullposition (0) steht, dann ziehen Sie bitte die Krone auf die zweite Position heraus.
- Drehen Sie die Krone, um die Minuten- und Sekundenzeiger auf die gewünschte Zeit zu bringen.
- Um den Sekundenzeiger zum Laufen zu bringen, müssen Sie wiederum die Krone auf die Ausgangsstellung (hineingedrückt) bringen.