


## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. D206 (Kurzform)

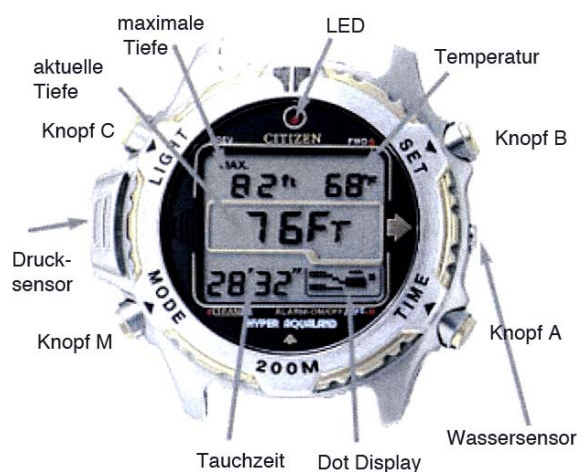

### ZEIT UND KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie den Knopf M und lassen Sie diesen solange los, bis der Modus-Zeiger TIME anzeigt.
- Drücken und halten Sie den Knopf B drei Sekunden lang, bis die Sekundenanzeige blinkt.
- Durch Drücken und Loslassen des Knopfes A setzen Sie die Sekunden auf Null zurück.
- Drücken und lassen Sie Knopf B los. Die Minutenanzeige wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten zu korrigieren (halten Sie den Knopf für schnelles Vorstellen gedrückt).
- Drücken und lassen Sie Knopf B los. Die Stunden, AM (ante meridiem) oder PM (post meridiem) werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunden und die AM/PM-Einstellung zu korrigieren.
- Drücken und lassen Sie Knopf B los. Die Monatsziffer wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat zu korrigieren.
- Drücken und lassen Sie Knopf B los. Die Datumsanzeige wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Datum zu korrigieren.
- Drücken und lassen Sie Knopf B los. Der Wochentag wird blinken.
- Drücke Sie Knopf A, um den Wochentag zu korrigieren.
- Drücken und lassen Sie Knopf B los. Das Jahr wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Jahr zu korrigieren.
- Drücken und lassen Sie Knopf B los. Die Anzeige 12H oder 24H wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die 12- oder 24-Stundenzeitanzeige auszuwählen.
- Um die Zeit-/Kalendereinstellung abzuschließen, drücken Sie Knopf B und lassen Sie diesen los.

### ALARMZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie den Knopf M und lassen Sie diesen solange los, bis der Modus-Zeiger ALM anzeigt.
- Drücken und halten Sie Knopf B drei Sekunden lang, bis die Alarmstunden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Alarmstunden zu korrigieren.
- Drücken und lassen Sie Knopf B los. Die Alarmminuten werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Alarmminuten zu korrigieren.
- Um die Alarmzeiteinstellung abzuschließen, drücken Sie Knopf B und lassen Sie diesen los.
- Drücken Sie Knopf A und lassen Sie diesen los, während Sie sich im Alarmmodus befinden (Daueranzeige), um den Alarm ein- und auszustellen. Wenn die Alarmzeit angezeigt wird, ist der Alarm eingeschaltet. Durch Drücken des Knopfes A kann der Alarmton geprüft werden.

### **LUFTTEMPERATUR ANZEIGEN**

- Während sich die Uhr im Zeit-/Kalendermodus befindet, drücken Sie Knopf A und lassen diesen los. Der Moduszeiger zeigt nun TEMP an.
- Die Uhr misst die Lufttemperatur während der ersten drei Minuten alle zehn Sekunden, danach in Intervallen von 30 Minuten.
- Die genaue Lufttemperatur kann nur gemessen werden, nachdem die Uhr für 20 bis 30 Minuten vom Handgelenk abgenommen wurde.

### **TAUCHAUFEICHNUNGSMODUS (TAUCHSPEICHER)**

- Drücken Sie Knopf M und lassen Sie diesen solange los, bis der Modus-Zeiger LOG oder PLOG anzeigt.
- Wenn keine Tauchdaten aufgezeichnet wurden, wird das Display nur LOG anzeigen, und dort, wo sich die Daten befinden würden, Gedankenstriche.
- Wenn ein Tauchgang im Speicher aufgezeichnet wurde, wird das Display PLOG anzeigen und die Tauchprofilaten können übertragen werden.

### **ZUSATZMODI**

- Bei 1,20 m wird der Tauchmodus automatisch aktiviert und angezeigt.
- Der Oberflächenmodus wird automatisch aktiviert, nachdem ein Tauchgang beendet wurde.
- Der Übertragungsmodus kann nur genutzt werden, nachdem ein Tauchgang im Speicher aufgezeichnet wurde (PLOG).

Für weitere Hinweise sowie Beschreibungen vieler weiterer Funktionen von Hyper Aqualand vergleichen Sie bitte die Bedienungsanleitung.