


BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 6760 (Kurzform)

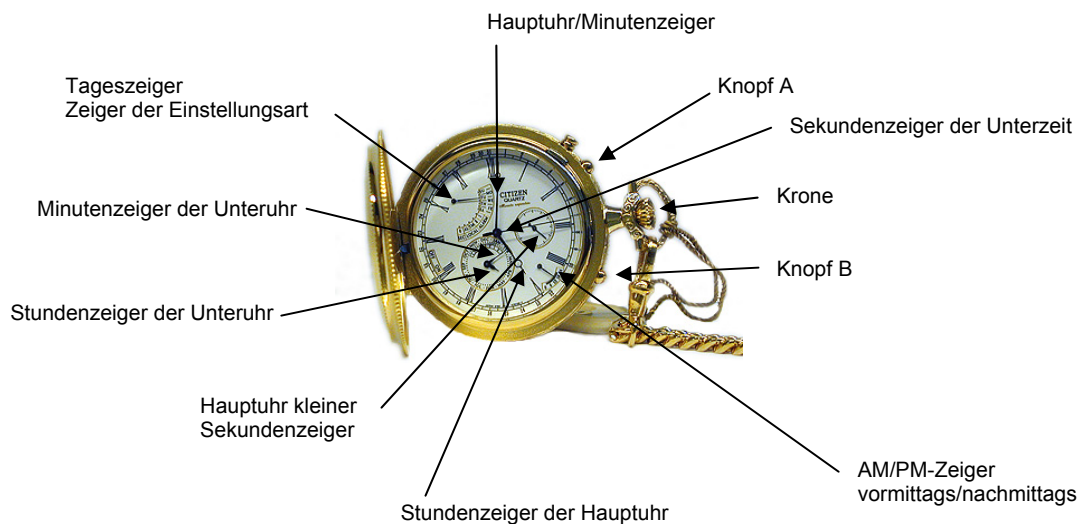

GRUNDEINSTELLUNG

- Krone in die 2. Position ziehen.
- Zur Nullstellung Knopf A; B und C gleichzeitig, ca. 3 Sekunden lang betätigen. Nach dem Lösen der Knöpfe ertönt ein Betätigungssignal.
- Mit Knopf A den Datumzeiger auf den 31.(12:00) stellen.
- Mit Knopf B die Unteruhr unter Beachtung der AM-/PM-Anzeige auf 24:00 stellen.
- Mit Knopf C den Tageszeiger (Funktionszeiger) auf SUN (Sonntag) stellen.
- Abschließend die Krone zur Nullstellung eindrücken.

Hinweis!

- Bei längerer Knopfbetätigung beginnen die Zeiger zu laufen.

EINSTELLUNG DER ZEIT

- Krone in die 2. Position ziehen, wenn der Sekundenzeiger die 12:00 Stellung erreicht.
- Durch Drehen der Krone die gegenwärtige Zeit plus zwei Minuten (Zeitbedarf der Einstellung) einstellen.
- Mit Knopf B die Unteruhr unter Beachtung AM-/PM-Anzeige synchron zur Hauptuhr stellen.
- Die Krone bei Erreichen der einzustellenden Zeit eindrücken, die Zeiger springen auf Datumanzeige.

Hinweis!

- Haupt- und Unteruhr müssen für die Funktionen der Uhr unbedingt auf die gleiche Zeit gestellt werden.

EINSTELLEN DES DATUMS

- Mit Knopf C Funktionszeiger auf Timer 1 oder 2 stellen.
- Mit Knopf B Timer-Zeit (1-60 Minuten) vorwählen.
- Mit Knopf A Timer starten und stoppen.
- Mit Knopf B kann der Timer während des Laufens neu gestartet werden (Fly back-Funktion). bzw. bei gestopptem Timer auf die Anfangszeit zurückgestellt werden.
- Nach Ablauf der Timer-Zeit (Count-Down) ertönt ein Signal.

Hinweis!

- In der Funktion Timer2 startet nach Ablauf der Timer-Zeit automatisch die Stoppuhr.

NORMALANZEIGE

- Mit Knopf A das akustische Zeitsignal für Stunden, 1/4 Stunden und Minuten des Repeaters abrufen.
- Mit Knopf B wird das Jahr und der Monat, bzw. die Lokalzeit abgerufen.

- Mit Knopf C wird in die nächste Funktion geschaltet, bzw. durch längeres drücken die Grundeinstellung angerufen.

ALARMFUNKTION

- Mit Knopf C wird in die gewünschte Alarmzeit gewählt (Alarm1, Alarm2 oder Local Alarm).
- Mit Knopf B wird der Alarm aktiviert und die Alarmzeit in der Unteruhr eingestellt.
- Mit Knopf A wird der Alarm ggf. ein- oder ausgeschaltet.

Hinweis!

- Alarm 1 ist ein einmaliger Terminalarm ohne tägliche Wiederholung.
- Alarm 2 ist ein sich täglich wiederholender Weckalarm.
- Local Alarm ist ein sich täglich wiederholender Alarm im Dualzeitsystem.

LOKALZEIT

- Mit Knopf C wird die Funktion Local Time (Local- bzw. Dualzeit) gewählt.
- Mit Knopf B wird ggf. eine zweite Zeitzone in der Unteruhr eingestellt.

Hinweis!

- Die Zeiteinstellung erfolgt in 1/2 Stunden Schritten.

SEKUNDEN-NACHSTELLUNG

- Mit Knopf C wird die Funktion SEC Ø gewählt.
- Mit Knopf A wird die Uhr ggf. synchron zu einem Zeitzeichen gestellt.

Hinweis!

- Synchronisation in 1-29 Sekunden => Hauptuhr stoppt, Unteruhr läuft zurück zur letzten Minute.
- Synchronisation in 30-59 Sekunden => Hauptuhr und Unteruhr laufen zur vollen Minute vor.

Funktionen:

- Analog Multi Funktion
- Termin-Alarm
- Tages-Alarm
- Ortszeit-Alarm
- Ortszeit
- Minute Repeater