


CITIZEN®

KÄYTTÖOHJE

CITIZEN ECO-DRIVE KRONOGRAFI

Malli: BU2040, cal. 8729

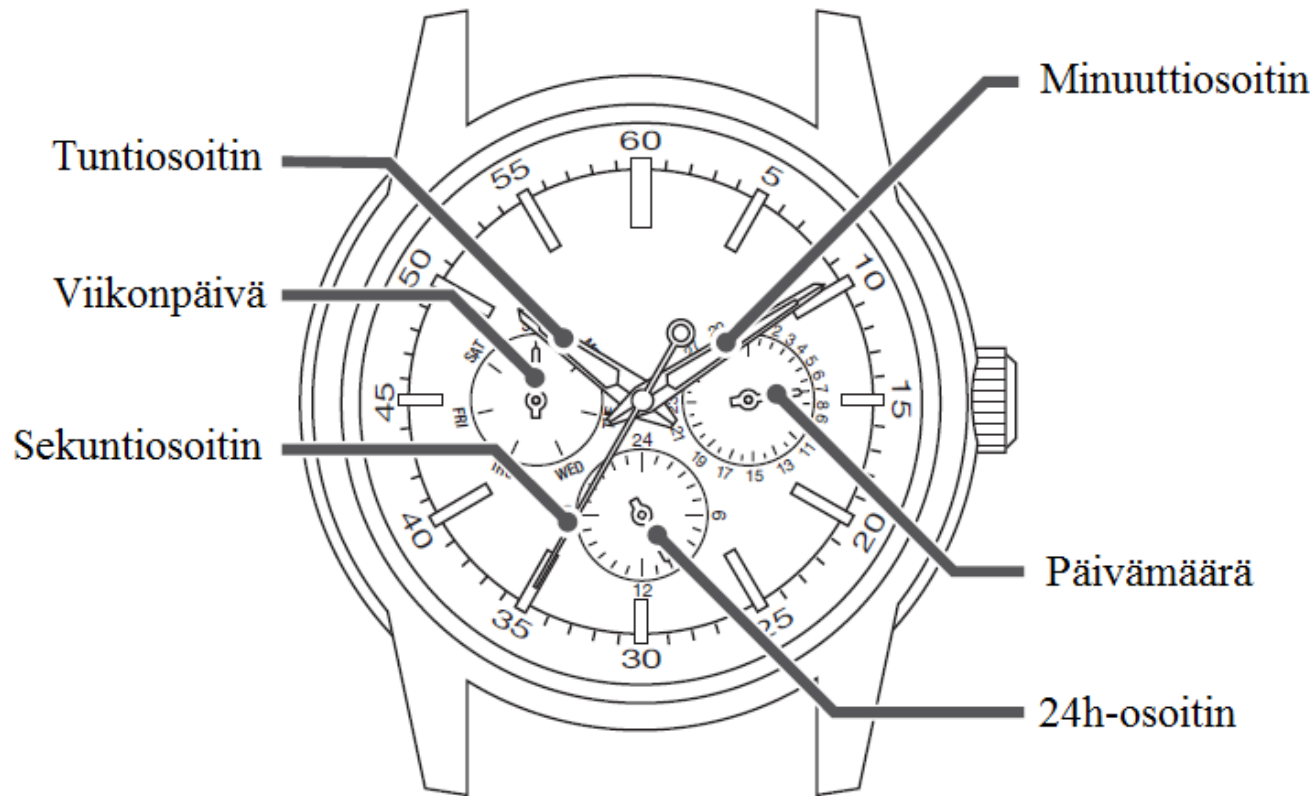

SAURUM OSAKEYHTIÖ

1942


CITIZEN®

Vähäisen varaustilan varoitusmerkit

Kun akun varaustila laskee riittävän alas, sekuntiosoitin liikkuu vain joka toinen sekunti. Tämä on vähäisen varaustilan varoitus.

Vie kello valoon latautumaan.

- Kellolla on neljä päivää käyntiaikaa jäljellä, kun varoitus on alkanut.
- Kun akussa on riittävästi virtaa, sekuntiosoitin liikkuu normaalisti.

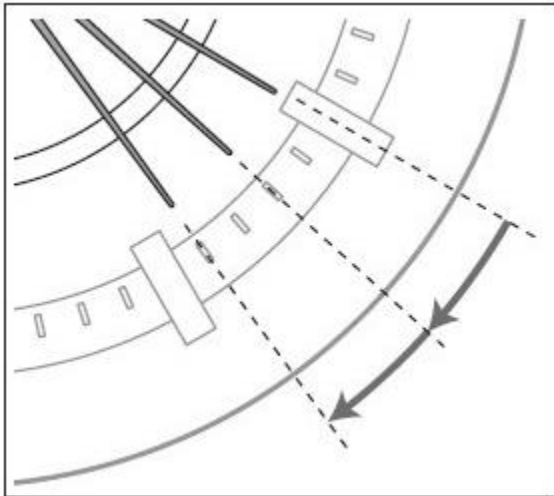

CITIZEN®

Ennen käyttöönottoa:


Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän kirkkaan lampun alle. Varo kuitenkin kellon kuumenemista. Kellon koneisto voi vaurioitua yli 60°C lämpötilassa. Jos kello on niin lähellä lampua, että se polttaisi kättäsi on myös kello vaarassa. Sopiva etäisyys on 20-50cm. Taulukosta näet keskimääräiset latausajat eri valolähteillä:

Valon kirkkaus LUX	Valonlähde ja etäisyys	Latausaika tyhjästä täyteen	Latausaika yhtä päivää varten
500	Kattovalo, loisteputki	-	5 h
3000	Pöytälamppu, 20cm	13 pv	1,5 h
10 000	Pilvinen päivänvalo	180 h	35 min
100 000	Suora auringonvalo	90 h	19 min

Varmistuaksesi kellon moitteettomasta toiminnasta, voit ladata kelloa aina kun mahdollista. Akun suojana on yllilatautumisen estopiiri, tyypiltään akku on ympäristöystävällinen titaani-lithium-ioni akku. Normaalikäytössä kello käy täyteen ladatulla akulla n. 6kk. Latausta voi nopeuttaa pysäyttämällä kellonkoneiston oman virrankulutuksen pitkän peruslatauksen ajaksi. Vedä nuppi ylös asentoon 1 ja kello pysähtyy. Nyt kaikki tuleva sähkövirta kertyy suoraan akkuun.

CITIZEN®

Viikonpäivän ja ajan asettaminen

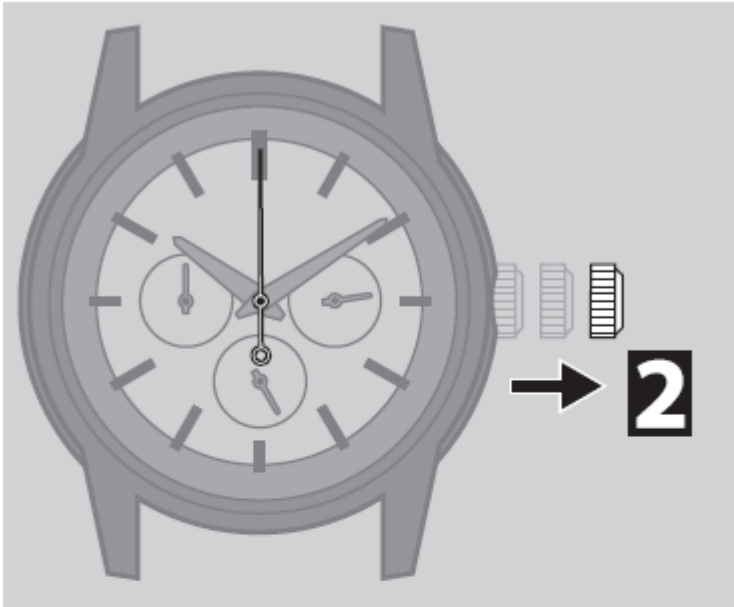

1. Vedä nappi ulos asentoon 2 kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan 0 sek.
2. Pyöritä nupista viikonpäivä.
 - Viikonpäiväosoitin ja tunti-/minuutti-osoitin pyörivät samaan aikaan. Aseta ensin viikonpäivä, sitten aika.
 - Viikonpäivä vaihtuu vain nappia myötäpäivään pyöritettäessä.
3. Pyöritä nupista kellonaika kohdalleen.
 - Huomioi päivämäärän vaihtuminen sekä 24h-osoitin.
4. Paina nappi takaisin pohjaan asentoon 0.



SAURUM OSAKEYHTIÖ

1942

CITIZEN®

Päivämäärän asettaminen

Huom. älä vaihda päivämäärää klo 21:00 – 00:00.



1. Vedä nuppi asentoon 1.
2. Aseta päivämäärä pyörittämällä nuppia vastapäivään.
3. Paina nuppi takaisin pohjaan asentoon 0.

CITIZEN®

Vesitiiviys

- Kelloja, joissa ei ole vesitiiviysmerkintää, ei voi käyttää veden alla, tai ympäristössä, jossa on kosteutta.
- Päivittäiseen käyttöön vesitiiviillä tarkoitetaan käytännössä käsienpesua ja kevyttä sadetta. Kelloa ei voi upottaa veteen.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (5 bar asti) tarkoittaa, että kelloa voi käyttää uimassa, ei kuitenkaan sukeltaessa.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (10/20 bar) tarkoittaa, että kelloa voidaan käyttää pintasukelluksessa, mutta ei laitesukelluksessa.
- Metall-, muovi- tai kumirannekkeet voi pestä liasta vedellä. Poista metallirannekkeen palojen väliin tarttunut irtolika pehmeällä harjalla. Jos kello ei ole vedenpitävä, älä päästä vettä kellon kuoreen.

