


CITIZEN®

KÄYTTÖOHJE

CITIZEN ECO-DRIVE KRONOGRAFI

Malli: CA0xxx (Cal. B612)

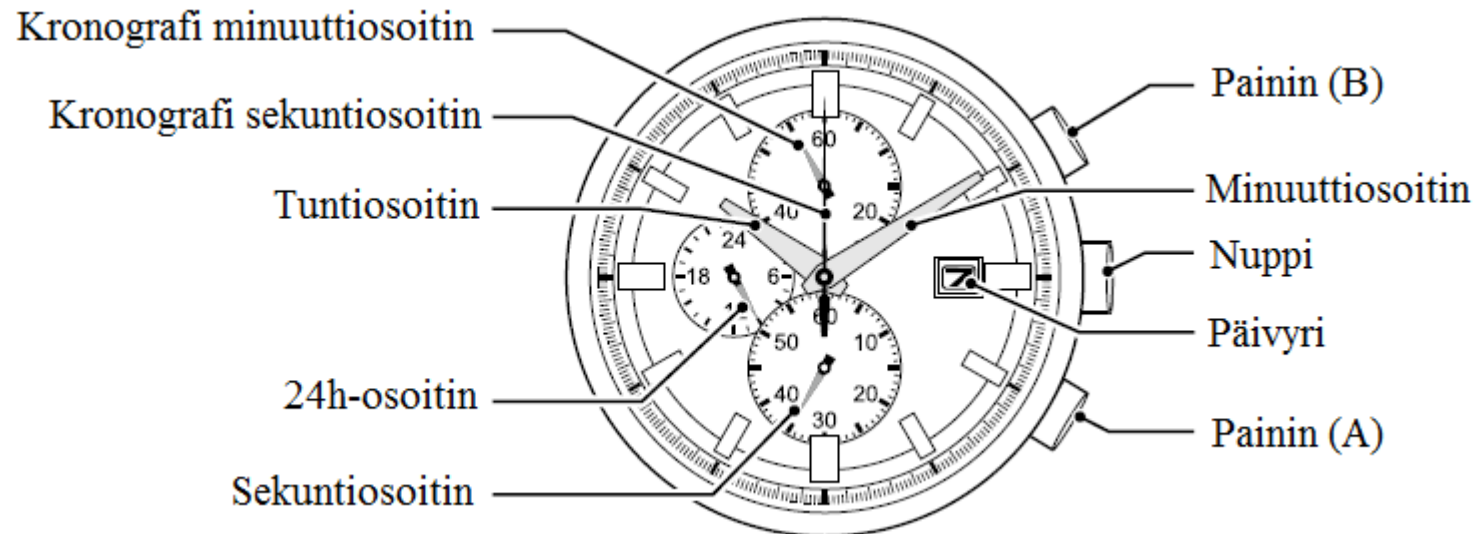

Citizen Eco-Drive Kronografi -kello käy valon voimalla. Kellotaulu toimii valokennona, joka lataa sähkö-energiaa koneistossa olevaan akkuun.

CITIZEN®

Ennen käyttöönottoa:

Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän kirkkaan lampun alle. Varo kuitenkin kellon kuumentumista. Kellon koneisto voi vaurioitua yli 60°C lämpötilassa. Jos kello on niin lähellä lamppua, että se polttaisi kättäsi on myös kello vaarassa. Sopiva etäisyys on 20-50cm. Taulukosta näet keskimääräiset latausajat eri valolähteillä:

Valon kirkkaus LUX	Valonlähde ja etäisyys	Latausaika tyhjästä täyteen	Latausaika yhtä päivää varten
500	Kattovalo, loisteputki	----	3,5 h
3000	Pöytälamppu, 20cm	150 h	35 min
10 000	Pilvinen päivänvalo	45 h	11 min
100 000	Suora auringonvalo	8,5 h	2 min

Aikaanasetus:

1. Vedä kellon nuppi uloimpaan asentoon (sekuntiosoitin pysähtyy)
2. Pyöritä nupista oikea aika joko eteen- tai taaksepäin. Huomioi 24-tuntiosoitin!
3. Paina nuppi pohjaan.

CITIZEN®

Päivämääräasetus:

Tämän kellon päivyri laskee aina 31. päivään asti. Mikäli kuukausi on lyhyempi, täytyy korjaus tehdä manuaalisesti ko. kuukausien kohdalla.

1. Vedä keskinuppi väliasentoon.
2. Pyöritä nupista oikea päivämäärä.
3. Paina nuppi takaisin pohjaan.

Ajanotto:

1. Käynnistä ajanotto oikeasta yläpainimesta (B).
2. Pysäytä ajan otto samasta painimesta (B).
3. Jatka ajanottoa painamalla paininta (B) uudelleen.
4. Nollaa ajanotto painamalla oikeaa alapaininta (A).

HUOM: Jos kronografin sekuntiosoitin ei palaudu takaisin ylös nollauksen jälkeen, on se kohdistettava seuraavasti:

*Vedä nuppi ulommaiseen asentoon, liikuta sekuntiosoitin suoraan ylös klo 12 kohdalle yläpainimella (B).
Minuuttiosoitin kohdistetaan painamalla oikeaa alapaininta (A). Paina lopuksi nuppi takaisin pohjaan.*

Kellon hoito:

- Puhdista kello säännöllisesti pyyhkimällä kostealla kankaalla, älä käytä liuottimia, ne pilaavat tiivisteet.
- Jos kellosi on erikoisvesitiivis (WR 100), tarkistuta kellon tiiviys säännöllisesti ammattiliikkeessä.
- Älä käytä nuppia tai painimia veden alla.
- Huollata kelloasi ainoastaan valtuutetussa Citizen-kelloliikkeessä.

CITIZEN®

Vesitiiviys

- Kelloja, joissa ei ole vesitiiviysmerkintää, ei voi käyttää veden alla, tai ympäristössä, jossa on kosteutta.
- Päivittäiseen käyttöön vesitiiviillä tarkoitetaan käytännössä käsienpesua ja kevyttä sadetta. Kelloa ei voi upottaa veteen.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (5 bar asti) tarkoittaa, että kelloa voi käyttää uimassa, ei kuitenkaan sukeltaessa.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (10/20 bar) tarkoittaa, että kelloa voidaan käyttää pintasukelluksessa, mutta ei laitesukelluksessa.
- Metall-, muovi- tai kumirannekkeet voi pestä liasta vedellä. Poista metallirannekkeen palojen väliin tarttunut irtolika pehmeällä harjalla. Jos kello ei ole vedenpitävä, älä päästä vettä kellon kuoreen.

