


CITIZEN®

KÄYTTÖOHJE

CITIZEN ECO-DRIVE, RADIO KONTROLLI, JATKUVA KALENTERI

Malli: CB0xxx, cal. H145

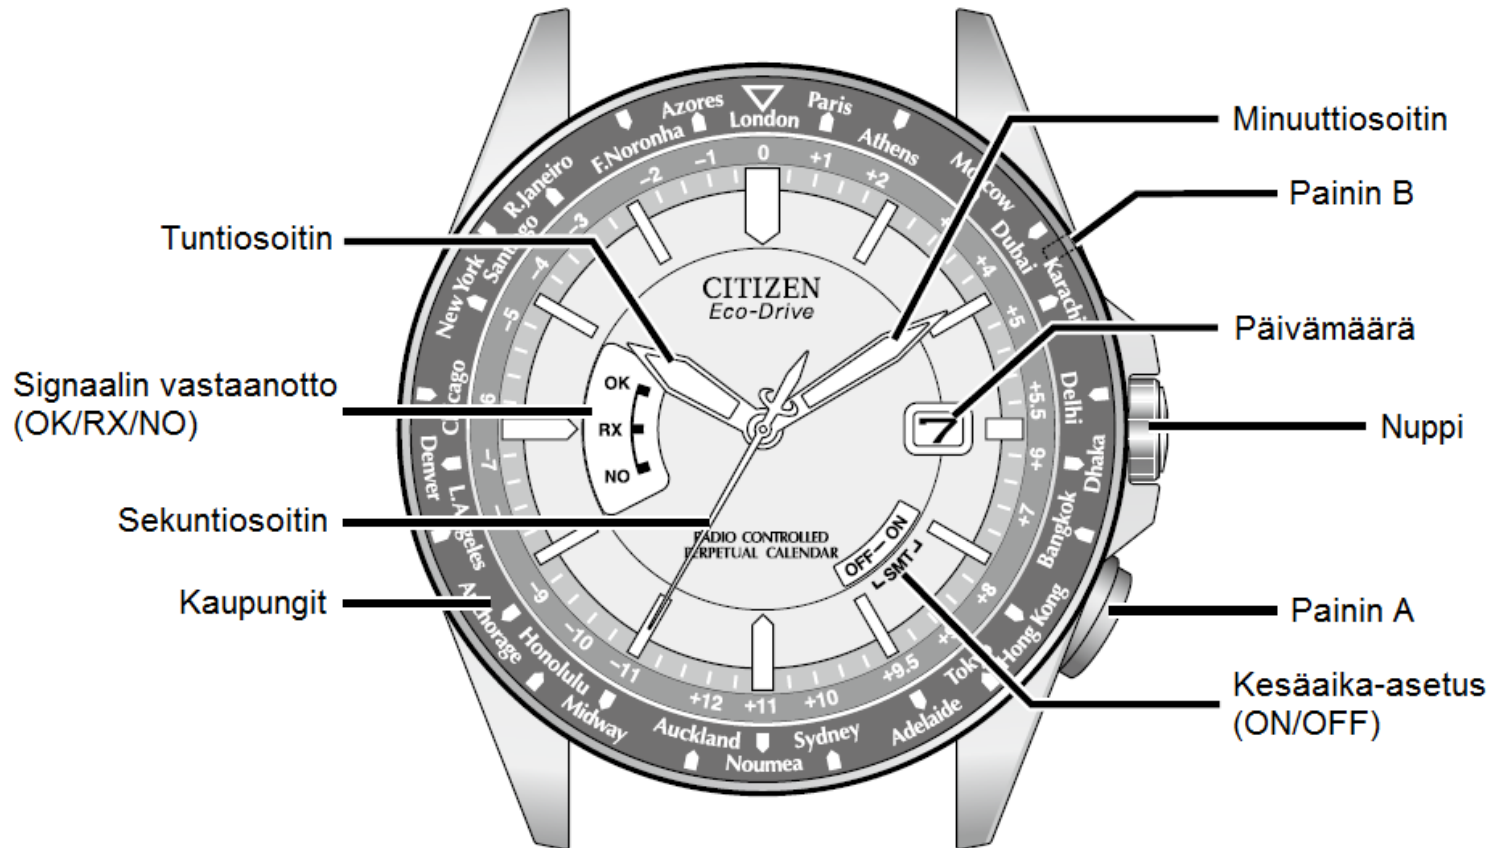

SAURUM OSAKEYHTIÖ


1942

CITIZEN®

Vähäisen varaustilan varoitusmerkit

Kun akun varaustila laskee riittävän alas, sekuntiosoitin liikkuu vain joka toinen sekunti. Tämä on vajaan varauksen varoitus. Vie kello valoon latautumaan.

- Kellolla on kolme päivää käyntiaikaa jäljellä, kun varoitus on alkanut.
- Kun akussa on riittävästi virtaa, sekuntiosoitin liikkuu normaalisti.

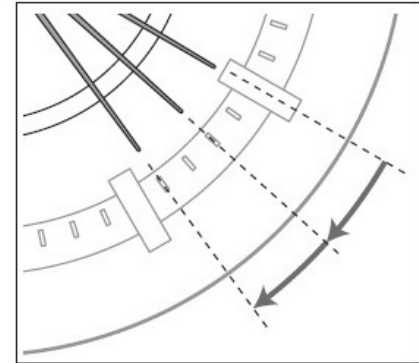

Huom.

Vaikka sekuntiosoitin liikkuisi vain joka toinen sekunti, kello näyttää edelleen oikeaa aikaa ja päivämäärä vaihtuu. Asetuksien vaihtaminen ja signaalin vastaanotto ei kuitenkaan onnistu.



SAURUM OSAKEYHTIÖ

1942

CITIZEN®

Ennen käyttöönottoa:

Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän kirkkaan lampun alle. Varo kuitenkin kellon kuumentumista. Kellon koneisto voi vaurioitua yli 60°C lämpötilassa. Jos kello on niin lähellä lampua, että se polttaisi kättäsi on myös kello vaarassa. Sopiva etäisyys on 20-50cm. Taulukosta näet keskimääräiset latausajat eri valolähteillä:

Valon kirkkaus LUX	Valonlähde ja etäisyys	Latausaika tyhjästä täyteen	Latausaika yhtä päivää varten
500	Kattovalo, loisteputki	40 vrk	4 h
3000	Pöytälamppu, 20cm	150 h	40 min
10 000	Pilvinen päivänvalo	40 h	12 min
100 000	Suora auringonvalo	30 h	4 min

Varmistuaksesi kellon moitteettomasta toiminnasta, voit ladata kelloa aina kun mahdollista. Akun suojana on ylilatautumisen estopiiri, tyypiltään akku on ympäristöystävällinen titaani-lithium-ioni akku.

CITIZEN®

Kellon lataaminen

Virransäästötila

Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitin pysähtyvät automaattisesti 7 päivän jälkeen, kun latausta ei ole ollut.


- Kello käy silti, aika kulkee ja päiväys vaihtuu vaikka virransäästötila on aktivoitunut
- Virransäästötila ei aktivoidu kun nappi on joko 1 tai 2 asennossa.
- Virransäästötilaa ei voi aktivoida manuaalisesti.

Virransäästötilan keskeyttäminen

- Virransäästötila päättyy ja osoittimet palautuvat näyttämään aikaa kun kello saa valoa ja akku alkaa latautua.
- Virransäästötilaa ei voi keskeyttää nupilla tai painimilla.

CITIZEN®

Akun varaustilan ja signaalin vastaanoton tarkastaminen


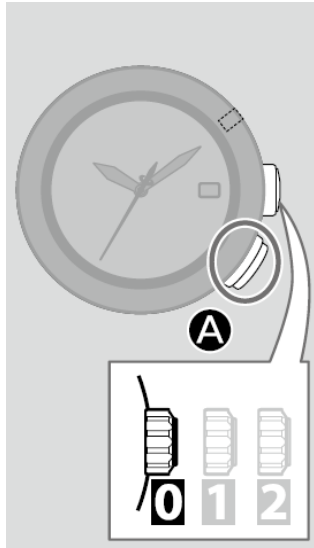


1. Varmista että nuppi on pohjassa asennossa 0.
2. Paina paininta A.
 - sekuntiosoitin näyttää OK = signaalinvastaanotto onnistui, NO = vastaanotto epäonnistui. Varaustila on ok .
 - jos sekuntiosoitin kiertää vastapäivään näyttämään OK tai NO, varaustila on alhainen.
3. Kello palaa normaaliin käyttöön painamalla paininta A.

CITIZEN®

Kaupunki asetusten vaihtaminen

1. Vedä nuppi keskiasentoon 1.
2. Pyöritä nupilla sekuntiosoitin näyttämään haluamaasi kaupunkia.
-Aika vaihtuu välittömästi.
3. Paina nuppi takaisin pohjaan asentoon 0.

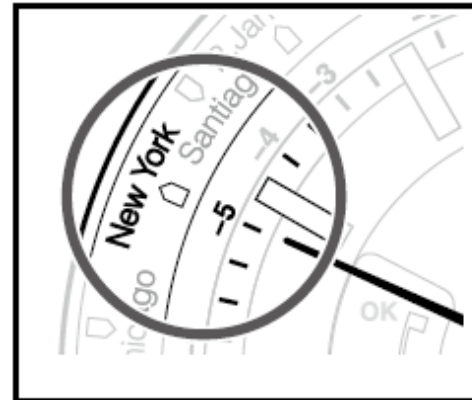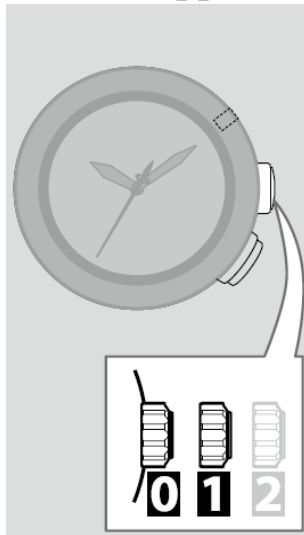


CITIZEN®

Signaalin vastaanottaminen

Kello yrittää vastaanottaa signaalin automaattisesti joka yö klo 02, jos se epäonnistuu uusi yritys on kello 03. Aseta kello esim. ikkunalaudalle, vastaanotin on kellossa kohdassa klo 9.

1. Varmista että nuppi on pohjassa asennossa 0.
2. Paina paininta A vähintään 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin menee kohtaan ”RX”, vastaanotto alkaa, se kestää n. 2-15min.
 - Jos vastaanotto onnistui, kellon aika päivittyy ja kello palaa normaaliin käyntiin.
 - Jos vastaanotto epäonnistui, kello palaa käymään edellistä asetettua aikaa.
 - Keskeytä vastaanotto painamalla paininta A vähintään 2 sekuntia.


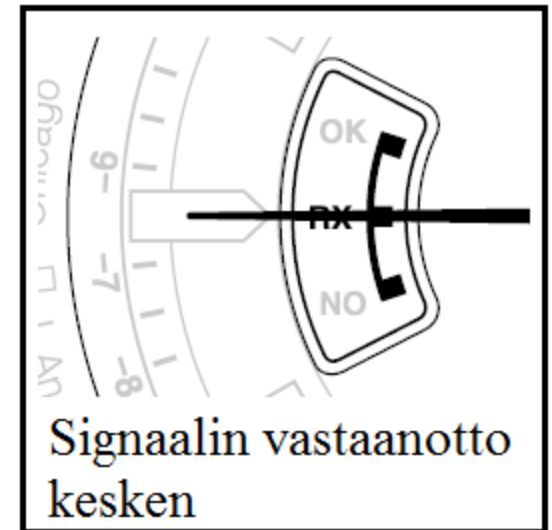


CITIZEN®

Kesäajan asetus

Kesäajan / normaaliajan asetus.


1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
 - ON=käytössä kesäaika
 - OFF=käytössä normaaliaika.
 - Nuppia pyörittämällä ON/OFF vaihtuu.
2. Paina nuppi pohjaan asentoon 0.

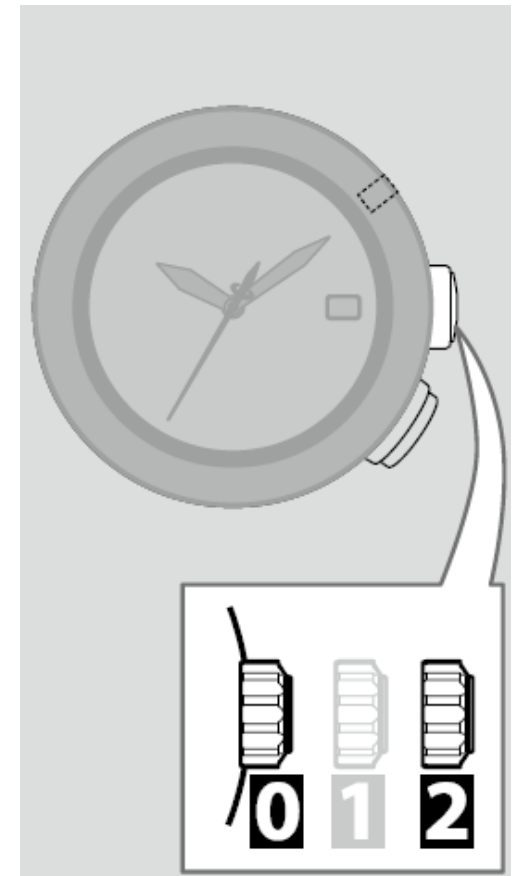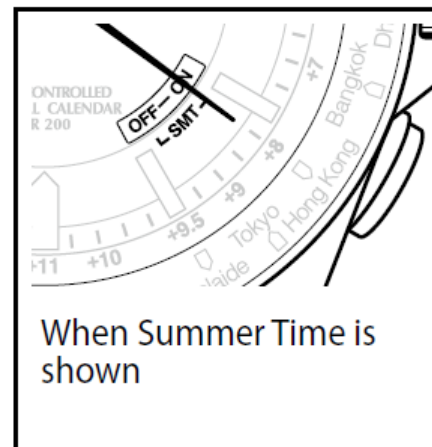

Ajan / kalenterin manuaalinen asetus **CITIZEN**[®]

1. Vedä nuppi asentoon 2.
2. Paina oikeaa alapaininta A.
 - Sekuntiosoitin siirtyy osoittamaan ylöspäin.
 - Pyöritä nupista minuuttiosoitinta.
4. Paina paininta A.
 - Tuntiosoitin heilahtaa.
 - Pyöritä nupista tuntiosoitinta.
 - Huomioi päivämäärän vaihtuminen puoliltaöin.
6. Paina paininta A.
 - Aseta päivämäärä nuppia pyörittämällä.
7. Paina paininta A.
 - Sekuntiosoitin näyttää vuoden ja kuukauden.
 - Kello 1 = tammikuu, 2 = helmikuu jne.
 - 1min yli kello 1 = 1. vuosi karkausvuoden jälkeen.
 - Esim. 1.8.2015 = 3min yli klo 8.

(karkausvuosi oli 2012, joten 2015 = 3. vuosi)

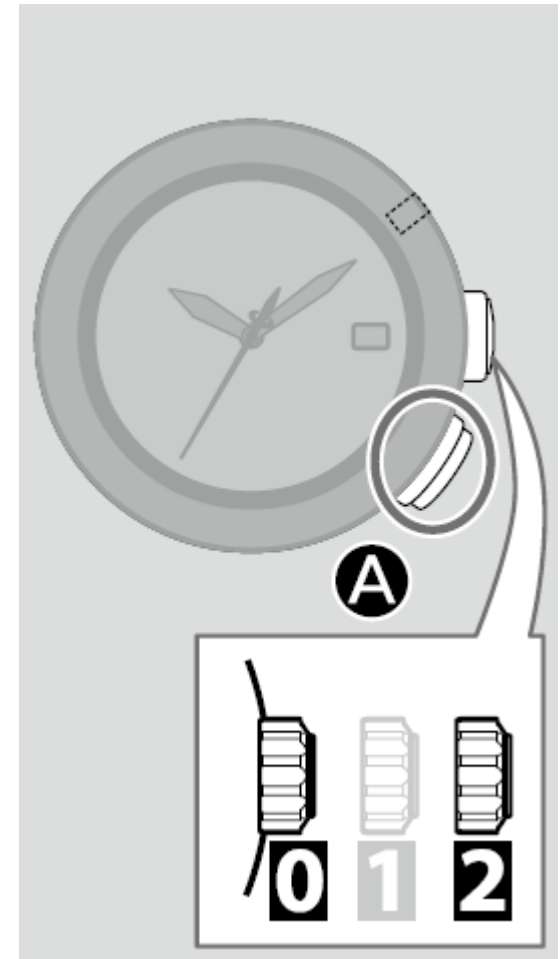


CITIZEN®

Osoittimien kohdistus


Jos aika tai päivämäärä ei näy oikein, vaikka signaalin vastaanotto onnistui, tarkasta että osoittimet on kohdistettu oikein.

1. Vedä nappi keskiasentoon 1.
2. Paina yläpaininta B vähintään 5 sekuntia.
 - Osoittimet siirtyvät näyttämään kohdistuksen.
 - Kaikki osoittimet suoraan ylös ja päivämäärä 1.
3. Vedä nappi ulommaiseen asentoon 2.
4. Paina alapaininta A.
 - Tuntiosoitin liikahtaa.
5. Pyöritä nupista tuntiosoitin kello 00:00:00.
 - Nopea nupin pyöräytys saa osoittimen liikkumaan jatkuvasti, pysäytä osoitin pyöräyttämällä toiseen suuntaan.
6. Paina paininta A.
 - Minuutti- ja sekuntiosoitin liikahtavat.
7. Pyöritä nupista osoittimet ylös kohtaan 00:00:00.

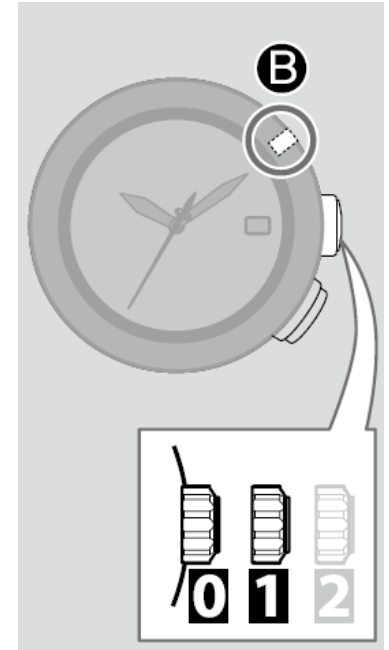

CITIZEN®

8. Paina paininta A.
 - Päivämäärä liikahtaa.
9. Pyöritä nupista päivämäärä 1 kohdalle.
10. Paina lopuksi nuppi pohjaan.
 - Osoittimien kohdistus jää kellon muistiin.

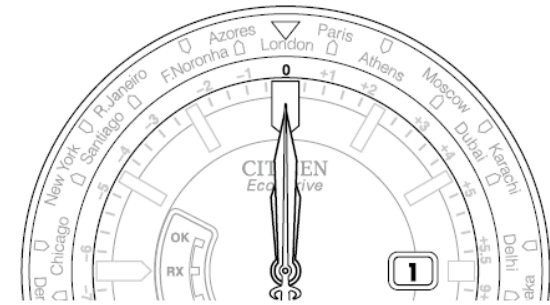

CITIZEN®

Vesitiiviys

- Kelloja, joissa ei ole vesitiiviysmerkintää, ei voi käyttää veden alla, tai ympäristössä, jossa on kosteutta.
- Päivittäiseen käyttöön vesitiiviillä tarkoitetaan käytännössä käsienpesua ja kevyttä sadetta. Kelloa ei voi upottaa veteen.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (5 bar asti) tarkoittaa, että kelloa voi käyttää uidessa, ei kuitenkaan sukeltaessa.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (10/20 bar) tarkoittaa, että kelloa voidaan käyttää pintasukelluksessa, mutta ei laitesukelluksessa.
- Metall-, muovi- tai kumirannekkeet voi pestä liasta vedellä. Poista metallirannekkeen palojen väliin tarttunut irtolika pehmeällä harjalla. Jos kello ei ole vedenpitävä, älä päästä vettä kellon kuoreen.

