


CITIZEN®

KÄYTTÖOHJE

CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi

Malli: JZ1060 cal. U200

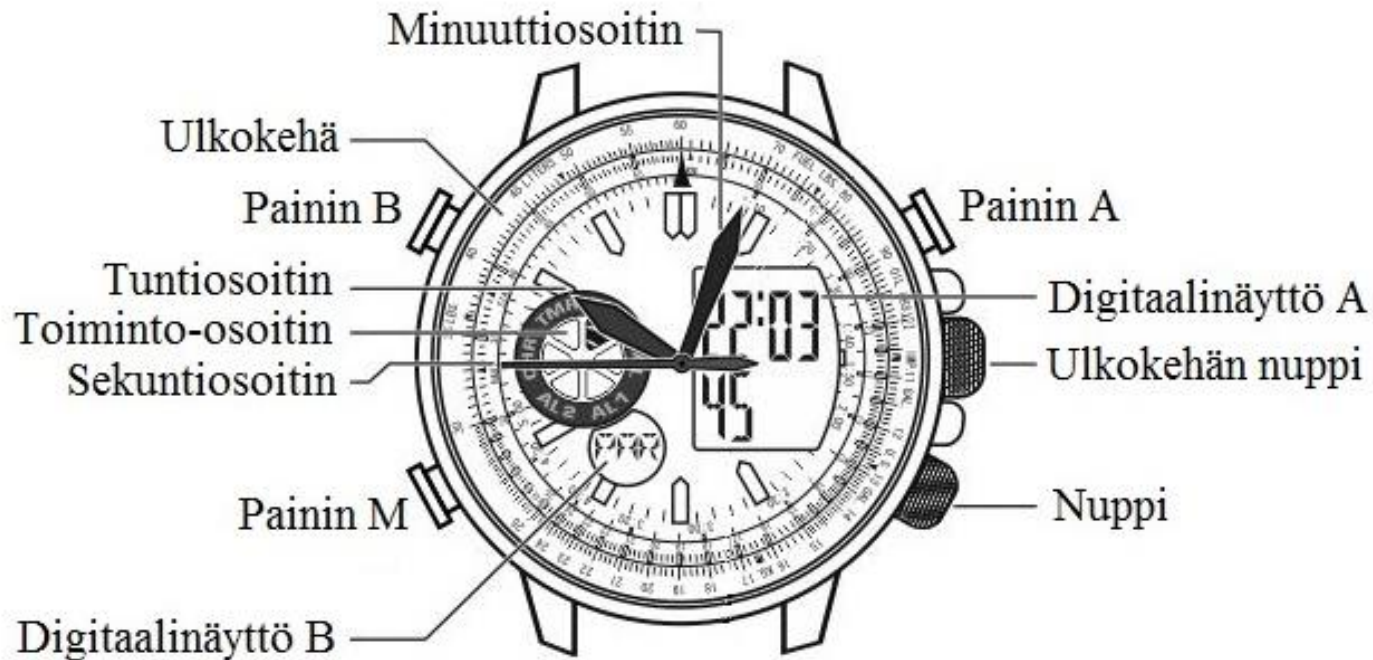

- Aurinkopaneeli on kellotaulun alla

CITIZEN®

Ennen käyttöönottoa

Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim. ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän kirkkaan lampun alle. Varo kuitenkin kellon kuumenemista. Älä lataa kelloa yli 50°C lämpötilassa, kuten kojelaudalla. Jos kello on niin lähellä lamppua, että se polttaisi kättäsi on myös kello vaarassa. Sopiva etäisyys on 20-50cm.


Taulukosta näet keskimääräiset latausajat eri valolähteillä:

Valon kirkkaus LUX	Valonlähde ja etäisyys	Latausaika tyhjästä täyteen	Latausaika yhtä päivää varten
500	Kattovalo, loisteputki	-	-
3000	Pöytälamppu, 20cm	-	7,5 h
10 000	Pilvinen päivänvalo	80 h	2,5 h
100 000	Suora auringonvalo	16 h	50 min

Kun käyntiaikaa on jäljellä n.4 päivää, liikkuu sekuntiosoitin vain joka toinen sekunti.

Vie kello valoon latautumaan mahdollisimman pian.

Lataa kelloa useita tunteja joka kuukausi, mieluiten auringon valossa.

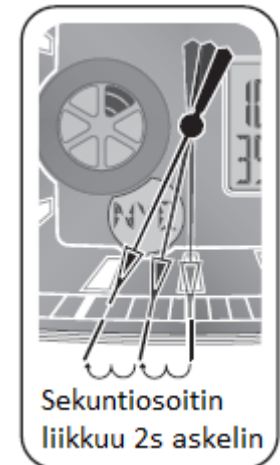

CITIZEN®

Varmistuaksesi kellon moitteettomasta toiminnasta, voit ladata kelloa aina kun mahdollista. Akun suojana on ylilatautumisen estopiiri, tyypiltään akku on ympäristöystävällinen titaani-litium-ioni akku. Latausta voi nopeuttaa pysäyttämällä kellonkoneiston oman virrankulutuksen pitkän peruslatauksen ajaksi. Nyt kaikki tuleva sähkövirta menee suoraan akkuun.

- *Käyntiaika täydellä akulla n. 8kk.*

Virransäästötila

Kun kello on ilman valoa vähintään 30 minuuttia, molemmat digitaalinäytöt pimenevät automaattisesti säästäen akkua, osoittimet liikkuvat normaalisti.


- *Toiminto loppuu kun kello saa valoa tai jotain paininta painetaan.*

- *Kun kello pidempään käyttämättä, vedä nuppi ylös ja osoittimet pysähtyvät.*



Kellon toiminnon vaihtaminen


Digitaalinäytössä on kuusi eri toimintoa

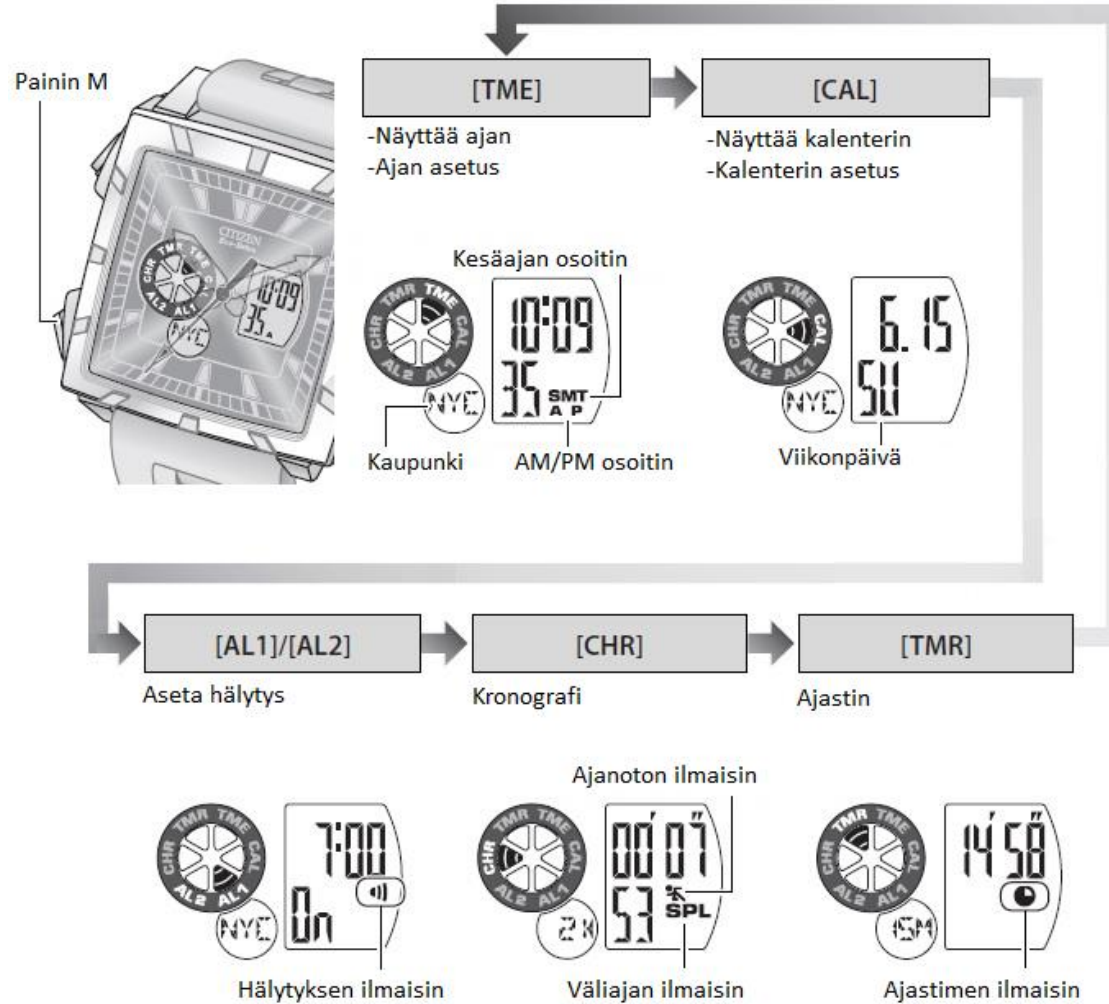

CITIZEN®

Maailman aika

1. Paina paininta M ja vaihda toiminnoksi TME tai CAL.
2. Paina paininta A tai B ja valitse kaupunki digitaalinäyttöön B.
 - Valitun kaupungin aika tai kalenteri on näkyvässä digitaalinäytössä A.

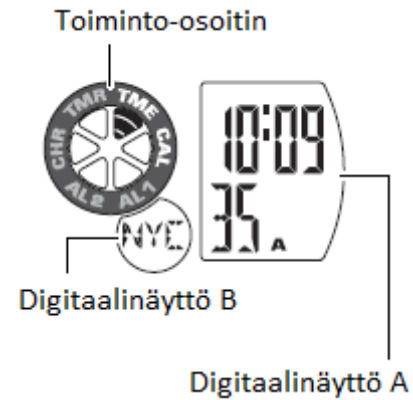

* UTC (Coordinated Universal Time)

Tämä on kansainvälisesti sovittu standardiaika ympäri maailman.

CITIZEN®

Maailman aika

Kaupunki koodi	Kaupunki	Aikaero	Kaupunki koodi	Kaupunki	Aikaero
UTC	Coordinated Universal Time	±0	KHI	Karachi	+5
LON	London		DEL	Delhi	+5.5
PAR	Paris	+1	DAC	Dhaka	+6
ROM	Rome		BKK	Bangkok	+7
CAI	Cairo	+2	SIN	Singapore	+8
MOW	Moscow	+3	HKG	Hong kong	
THR	Tehran	+3.5	BJS	Beijing	
DXB	Dubai	+4	TYO	Tokyo	+9

Kaupunki koodi	Kaupunki	Aikaero	Kaupunki koodi	Kaupunki	Aikaero
ADL	Adelaide	+9.5	MEX	Mexico City	-6
SYD	Sydney	+10	CHI	Chicago	
NOU	Noumea	+11	NYC	New York	-5
AKL	Auckland	+12	YMQ	Montreal	
HNL	Honolulu	-10	SCL	Santiago	-4
ANC	Anchorage	-9	BUE	Buenos Aires	-3
LAX	Los Angeles	-8	RIO	Rio de Janeiro	
DEN	Denver	-7			




SAURUM OSAKEYHTIÖ

1942

CITIZEN®

Ajan asetus (TME)

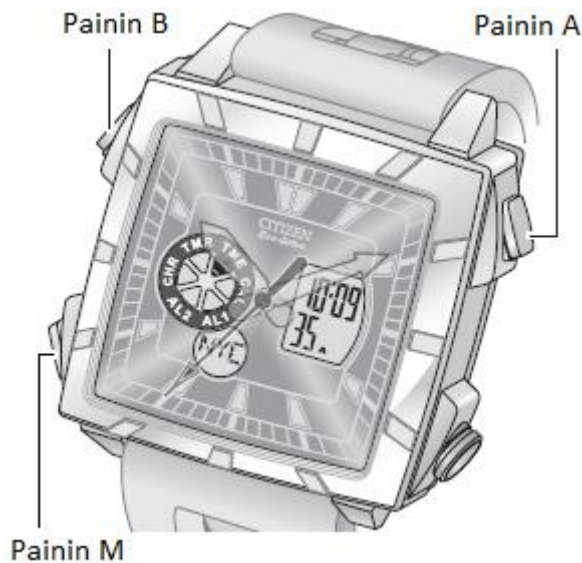

1. Valitse painimella M toiminto TME.
2. Valitse A tai B painimella kaupunki.
 - Valitse lähin kaupunki tai se jossa olet.
3. Paina ja pidä pohjassa paininta B kunnes kesäajanosoitin (SMT) alkaa vilkkua. Voit nyt asettaa ajan.
4. Kesäajan asetus
 - Valitse painimella A kesäaika ON tai OFF (OF).
 - Hyväksy valinta painimella B ja siirry seuraavaan kohtaan.



CITIZEN®

Ajan asetus (TME)

5. Aseta sekunnit/minuutit/tunnit.

- Painimella A muutat vilkkuvaa aikaa.
- Painimella B hyväksyt valinnan ja siirryt seuraavaan kohtaan.



6. Valitse joko 12h tai 24h aika.

- Painimella A valitset 12h tai 24h ajan, jos valitset 12h, aamu (AM) on lyhennetty **A** ja ilta (PM) on **P**.
- Painimella B hyväksyt valinnan.



Ajan asetuksen keskeytys:

Painimella M toiminto keskeytyy.


Myös 2 minuuttia ilman painimien käyttöä keskeyttää asetusten vaihdon.

Muutetut asetukset ennen keskeytystä jäävät voimaan.

CITIZEN®

Osoittimien aikaan asetus

1. Vedä nuppi asentoon 1 kun sekuntiosoitin on kohdassa 0 sek.
2. Käännä nupista aika kohdalleen.
3. Aikamerkin mukaan paina nuppi takaisin pohjaan. Asetus on valmis.

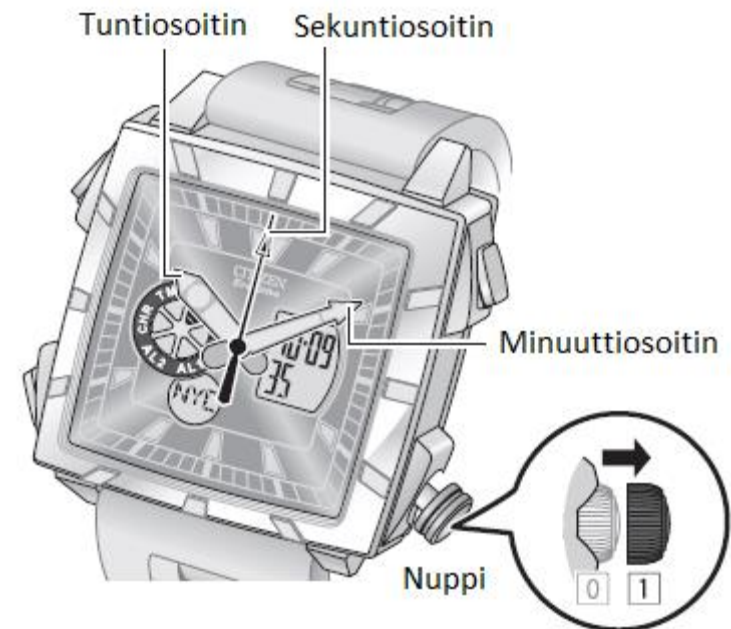


CITIZEN®

Kalenterin asetus

1. Painimella M valitse toiminta CAL.
2. Valitse kaupunki painimella A tai B.
3. Paina paininta B kunnes kuukauden tunnit alkaa vilkkua.

Voit nyt asettaa kalenterin.

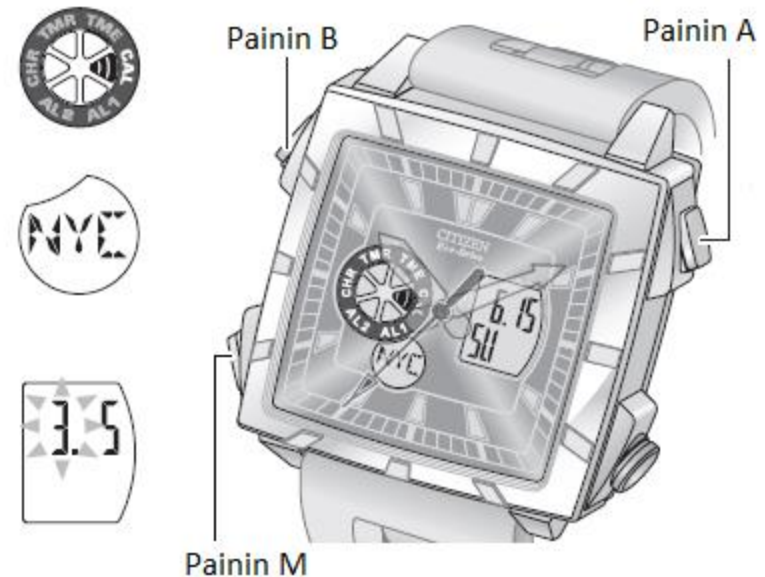

Jatkuva kalenteri (Perpetual calendar)

Kalenteri asettuu automaattisesti 31.12.2099 saakka.

4. Aseta kuukausi/päivä/vuosi.
 - Paina paininta A ja aseta vilkkuva kohde. Pitämällä paininta A pohjassa, arvo muuttuu jatkuvasti.
 - Painimella B hyväksyt valinnan ja siirryt seuraavaan kohtaan. Viikontähti näytetään automaattisesti päivämäärän kanssa.
5. Lopuksi painimella M pääset takaisin normaalitilaan TME.

CITIZEN®


Hälytys (AL1/AL2)

Hälytyksen asetus on samalainen sekä AL1 j AL2.

Hälytyksen asetus


1. Valitse painimella M tilaksi AL1 tai AL2.
2. Paina paininta B kunnes kaupungin nimi vilkkuu.
 - Voit nyt asettaa hälytyksen, hälytys menee päälle automaattisesti. (Painimella A hälytys vaihtuu on/off)
3. Valitse kaupunki.
 - Valitse kaupunki painimella A.
 - Painimella B hyväksyt valinnan ja siirryt seuraavaan kohtaan.
4. Aseta hälytyksen aika (tunnit/minuutit).
 - Painimella A asetat vilkkuvan kohteen.
 - Painimella B hyväksyt valinnan ja siirryt seuraavaan kohtaan.
5. Lopuksi painimella M pääset takaisin normaalitilaan TME.


Hälytys kestää 15 sekuntia, keskeytä hälytys painamalla jotain paininta.

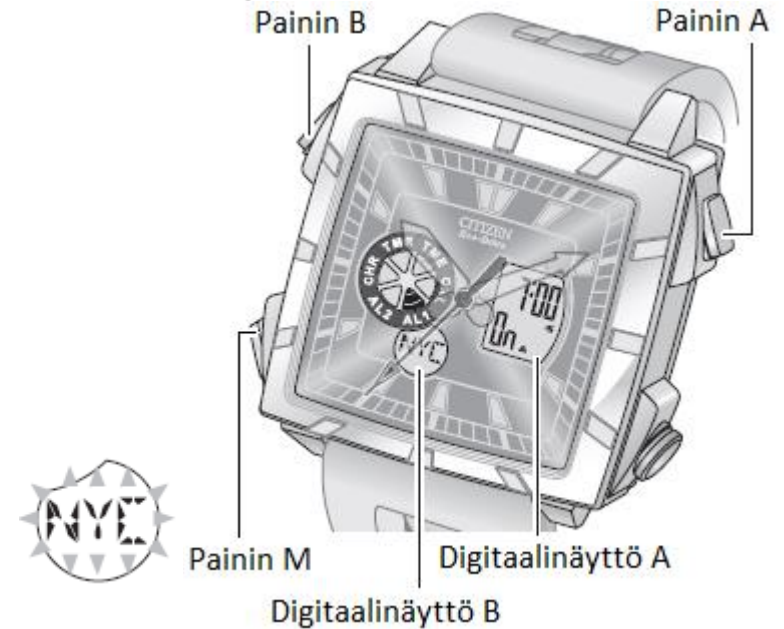

CITIZEN®


Kronografin käyttö

1. Vaihda painimella M tilaksi CHR.
2. Painimella A käynnistät ajanoton.
 - Kuvake  tulee näyttöön.
 - Joka kerta kun painat paininta A, mittaus keskeytyy/käynnistyy.
 - Painamalla paininta B väliaika näytetään 10 sekunnin ajan. Kuvake **SPL** vilkkuu.
 - Digitaalinäytössä B on tunti-laskuri.
3. Painimella A lopetat ajanoton.
4. Painin B resetoit ajanoton.
5. Lopuksi painimella M pääset takaisin normaalitilaan TME.

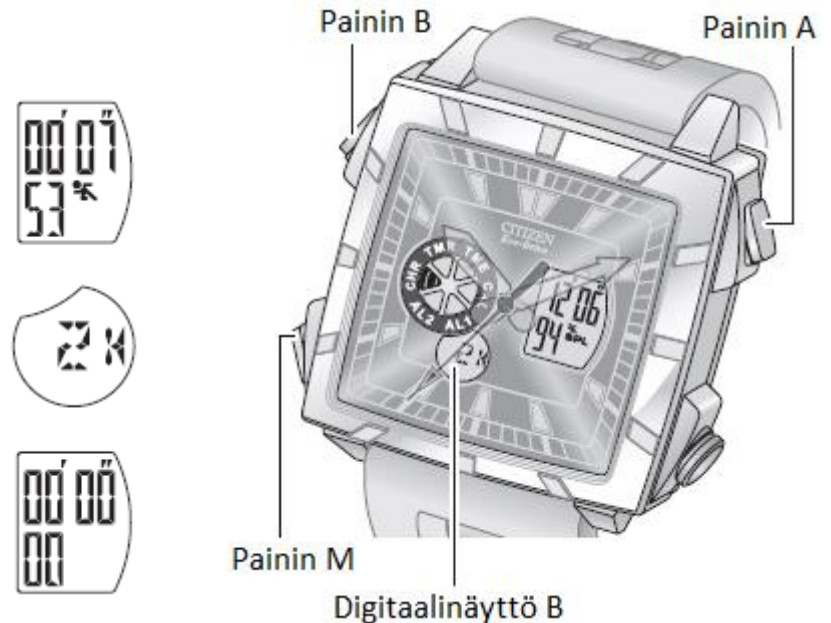

CITIZEN®

Ajastimen käyttö

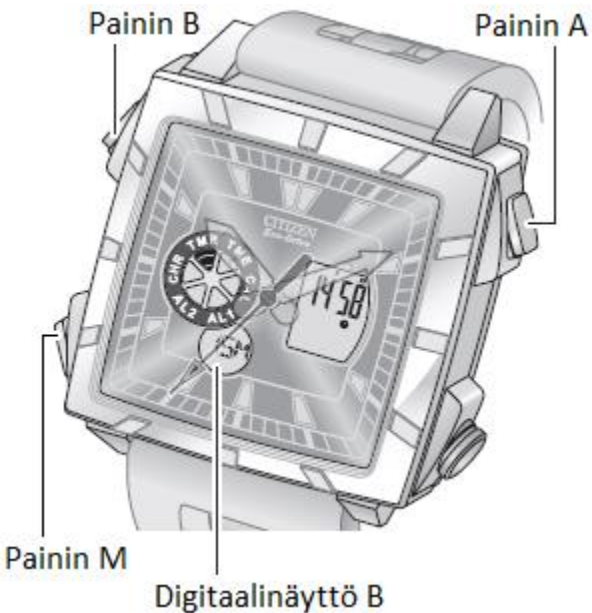


1. Valitse toiminto TMR painimella M.
 - Edellinen ajastimen asetus alkaa vilkkua.
2. Paina paininta B asettaaksesi ajan.
 - Pitämällä paininta pohjassa aika vaihtuu jatkuvasti.
3. Ajastin käynnistyy painimella A.
 - Kuvake ● tulee näkyviin.
 - Painimella A ajastin pysähtyy/käynnistyy uudelleen.
4. Lopuksi painimella M pääset takaisin normaalitilaan TME.



Ajastin hälyttää 5 sekunnin ajan.

CITIZEN®

Kellon resetointi

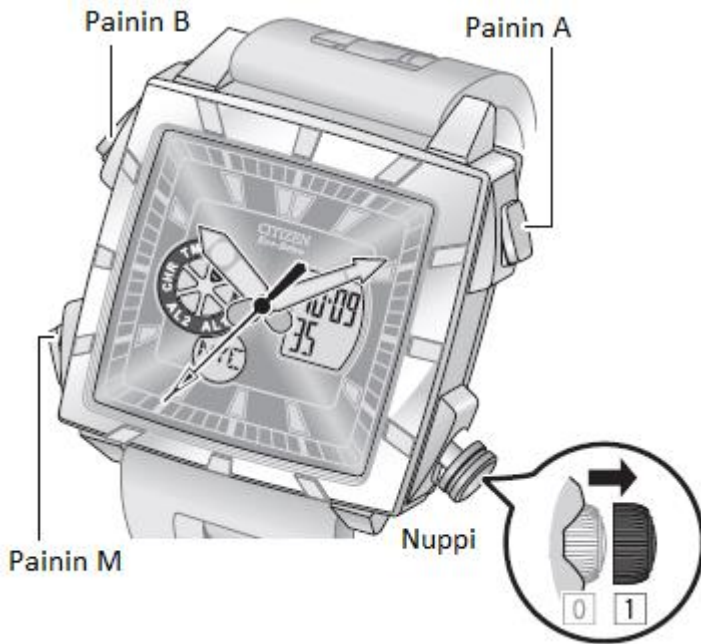

1. Vedä nuppi asentoon 1, kaikki osoittimet pysähtyvät.
2. Paina painimet A, B ja M yhtä aikaa pohjaan.
3. Paina nuppi takaisin pohjaan asentoon 0.
 - Äänimerkki kuuluu resetoinnin merkiksi.

Asenna kellon aika ja kalenteri.

CITIZEN®

Vesitiiviys

- Kelloja, joissa ei ole vesitiiviysmerkintää, ei voi käyttää veden alla, tai ympäristössä, jossa on kosteutta.
- Päivittäiseen käyttöön vesitiiviillä tarkoitetaan käytännössä käsienpesua ja kevyttä sadetta. Kelloa ei voi upottaa veteen.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (5 bar asti) tarkoittaa, että kelloa voi käyttää uimassa, ei kuitenkaan sukeltaessa.
- Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (10/20 bar) tarkoittaa, että kelloa voidaan käyttää pintasukelluksessa, mutta ei laitesukelluksessa.
- Metall-, muovi- tai kumirannekkeet voi pestä liasta vedellä. Poista metallirannekkeen palojen väliin tarttunut irtolika pehmeällä harjalla. Jos kello ei ole vedenpitävä, älä päästä vettä kellon kuoreen.

