


## BEDIENUNGSANLEITUNG

© 2000 Citizen Watch Company Europe Internet <http://www.citizenwatch.de> CITIZEN WATCH EUROPE GmbH  
Hans-Duncker-Strasse 8, D-21035 Hamburg  
Tel. 040/734 62-0

## BEDIENUNGSANLEITUNG CAL. C710

Kurzform

JS1014-51E

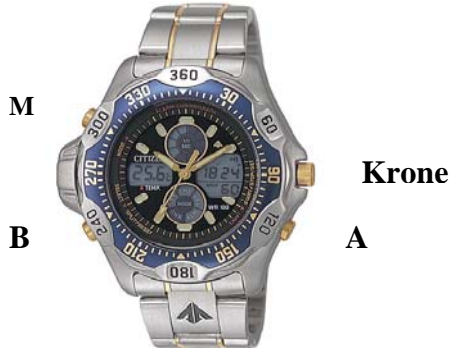

### ANALOGZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 zeigt .
- Drehen Sie die Krone, um Stunde und Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück, wenn Digital- und Analogsekundenanzeige übereinstimmen.

### DIGITALZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten die Modusanzeige auf TME.
- Drücken und halten Sie Knopf B für mindestens zwei Sekunden, um in den Einstellmodus zu wechseln. Die Sommeranzeige (SUM) wird blinken.
- Drücken der Knopf A um von Sommer- auf Standardzeit zu schalten.
- Drücken Sie Knopf B, die Sekunden werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, die Sekunden werden auf Null gestellt.
- Drücken Sie Knopf B die Minuten werden nun blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten einzustellen.  
**Halten Sie den Knopf gedrückt, um die Minuten schnell zu verstellen.**
- Drücken Sie Knopf B die Stunden werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunden einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, die 12/24-Stunden-Auswahlfunktion wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um eine Auswahl zu treffen.
- Drücken Sie Knopf M, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

### KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Moduszeiger auf CAL.
- Drücken und halten Sie Knopf B für mindestens zwei Sekunden um in den Einstellmodus zu wechseln. Der Monat wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Datum wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B der Tag wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Tag einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B das Jahr wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie Knopf M, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

### ALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Moduszeiger auf ALM.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm auf ON/OFF zu schalten.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B die Minuten werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie Knopf M, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

### GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

**Stopzeit 23 Std. 59 Min 59 Sek. 999 Millisek. In 1/1000 Sek.**

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Moduszeiger auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A, zum Starten oder Stoppen des Chronographen.
- Wenn Sie Knopf B drücken, während der Chronograph läuft, wird die Zwischenzeit angezeigt.
- Wenn der Chronograph gestoppt wurde, wird ein Drücken des Knopfes B diesen auf Null setzen.

#### **GEBRAUCH DES TIMERS**

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Moduszeiger auf TMR.
- Drücken Sie Knopf B, um die Countdown-Zeit im rechten, oberen Display einzustellen. Bis 60 Minuten möglich.
- Drücken Sie Knopf A, zum Starten oder Stoppen des Countdowns.
- Drücken Sie Knopf B bei laufendem Countdown, springt der Timer auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen und startet erneut.
- Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Countdown, springt der Timer auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen.

#### **GEBRAUCH DES THERMOMETERS**

**Die Temperaturmessung erfolgt zu jeder Stunde oder auf Abruf.**

**Die Anzeige kann in Celsius oder Fahrenheit erfolgen.**

- Drücken Sie Knopf B in der Time- oder Kalenderfunktion erfolgt für 3 Min. eine mehrfache Temperaturmessung.
- Drücken Sie Knopf A und M zusammen für 3 Sek. in der Time- oder Kalenderfunktion erfolgt die Umschaltung von Celsius auf Fahrenheit oder umgekehrt.

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**

HNC710/0104-1