


◆ Änderung der Überschlagnummer bei Citizen Satellite Wave.


Am 07. April 2019 erfolgt eine Umstellung der Überschlagnummer im Global Positioning System (GPS)

Die Citizen Satellite Wave Uhren korrigieren die Änderung automatisch!

Sollte eine Satellite Wave Uhr verstellt sein, oder ein Reset durchgeführt werden, so ist die Überschlagnummer von Hand zu korrigieren.

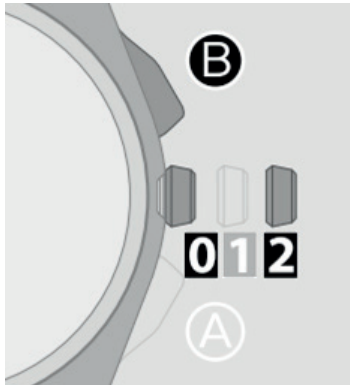

Angabe der Rollover-Nummer

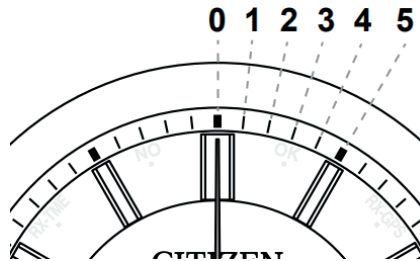

【CAL.H990, H950,H909】

- 1. Krone in Pos. 2 ziehen.**
Der Sek.-Zeiger zeigt auf 30s.
- 2. Rechten oberen Drücker B drücken und gedrückt halten.**
Der Min.- und Sek.-Zeiger zeigen die aktuelle Schaltsekunde an.
- 3. Drücker B erneut drücken und gedrückt halten.**
Der Sek.-Zeiger zeigt die aktuell eingestellte Überschlagnummer an.
- 4. Durch drehen der Krone die korrekte Überschlagnummer einstellen.**
Die Überschlagnummer kann im Bereich 0-5 eingestellt werden.
Ab dem 07. April muss der Sek.-Zeiger auf 1 (Sekunde) stehen.
- 5. Krone zurück in Pos. 0 drücken.**

【CAL.F150】

- 1. Krone in Pos. 2 ziehen.**
Der Sek.-Zeiger zeigt auf 0s.
- 2. Rechten oberen Drücker B drücken und gedrückt halten.**
Der Min.- und Sek.-Zeiger zeigen die aktuelle Schaltsekunde an.
- 3. Drücker B erneut drücken und gedrückt halten.**
Der Sek.-Zeiger zeigt die aktuell eingestellte Überschlagnummer an.
- 4. Durch drehen der Krone die korrekte Überschlagnummer einstellen**
Die Überschlagnummer kann im Bereich 0-5 eingestellt werden.
Ab dem 07. April muss der Sek.-Zeiger auf 1 (Sekunde) stehen.
- 5. Krone zurück in Pos. 0 drücken.**

【CAL.F100】

- 1. Krone in Pos. 2 ziehen.**
Der Sek.-Zeiger zeigt auf 0s.
- 2. Rechten oberen Drücker B drücken und gedrückt halten.**
Der Min.- und Sek.-Zeiger zeigen die aktuelle Schaltsekunde an.
- 3. Drücker B erneut drücken und gedrückt halten.**
Der Sek.-Zeiger zeigt die aktuell eingestellte Überschlagnummer an.
- 4. Durch drehen der Krone die korrekte Überschlagnummer einstellen.**
Die Überschlagnummer kann im Bereich 0-5 eingestellt werden.
Ab dem 07. April muss der Sek.-Zeiger auf 1 (Sekunde) stehen.
- 5. Krone zurück in Pos. 0 drücken**

【CAL.F990, F950,F900】

- 1. Krone in Pos. 1 ziehen.**
Der Sek.-Zeiger zeigt auf 30s.
- 2. Krone drehen und Modus SET wählen.**
Überprüfen Sie die Rollover-Nummer und passen Sie sie an.
- 3. Krone in Pos. 2 ziehen.**
Der Sek.-Zeiger zeigt auf 0s.
- 4. Rechten oberen Drücker B für 2s oder länger drücken.**
Der Min.- und Sek.-Zeiger zeigen die aktuelle Schaltsekunde an.
- 5. Drücker B erneut 7s oder länger drücken.**
Der Sek.-Zeiger zeigt die aktuell eingestellte Überschlagnummer an.
- 6. Durch drehen der Krone die korrekte Überschlagnummer einstellen.**
Die Überschlagnummer kann im Bereich 0-5 eingestellt werden.
Ab dem 07. April muss der Sek.-Zeiger auf 1 (Sekunde) stehen.
- 7. Krone zurück in Pos. 1 drücken.**
- 8. Krone drehen und Modus [TME] wählen.**
- 9. Krone zurück in Pos. 0 drücken.**